



◆JT-KOHKA の起動方法

JIP テクノサイエンス株式会社


1. スタートメニューの「JIP-耐震」の下にある『JT-KOHKA_V13 連続高架橋の耐震設計支援プログラム』ショートカットより起動してください。

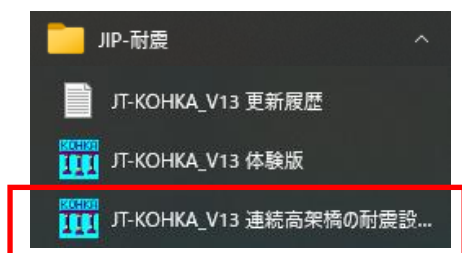

2. ランチャが立ち上がりますので、左上の「設定」を実行してください。

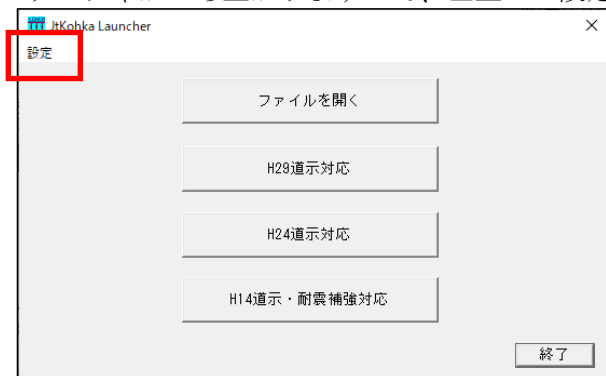

3. メニューに「起動プログラム選択」が表示されますので実行してください。

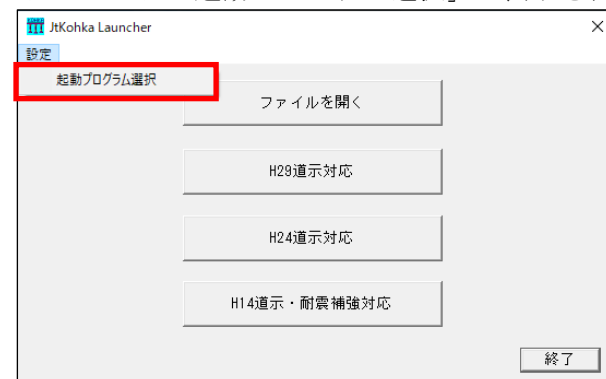

4. 「JT-KOHKA 起動プログラム選択」ダイアログが表示されます。
起動したいプログラムを選択し、「OK」ボタンを押してください。

JT-KOHKA には、5 種類のプログラムがあります。
所有されていますプログラムのみが選択可能になります。

◆起動プログラムの選択

- ①2 次元版
- ②2 次元版－TDAPⅢ連動
- ③3 次元版
- ④3 次元版－TDAPⅢ連動
- ⑤LT 版 2 次元版

- ①, ③, ⑤は、動的解析エンジン内蔵版です。
- ②, ④は、TDAPⅢまたは TDAPⅢLT 連動版です。

